
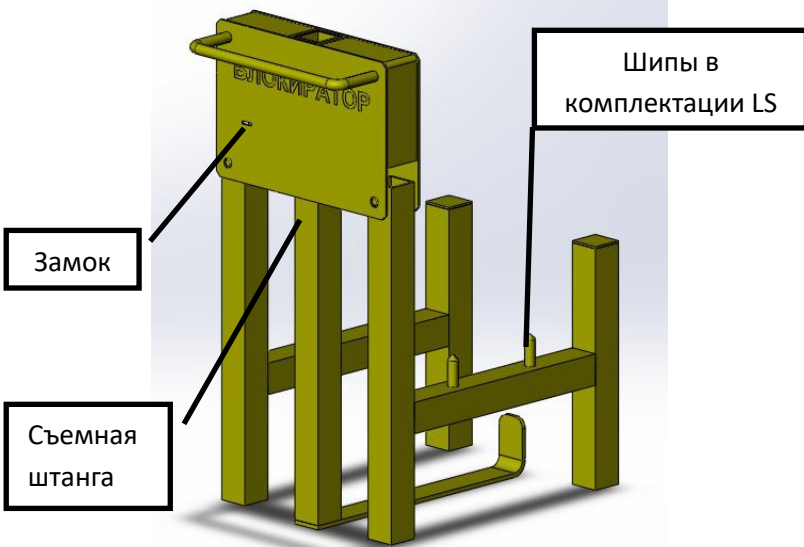
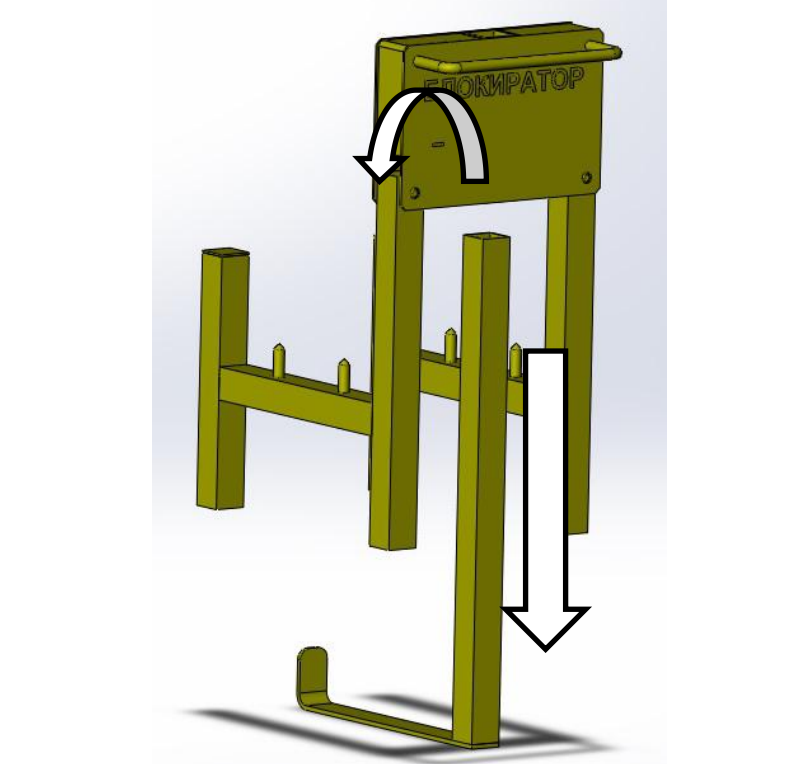
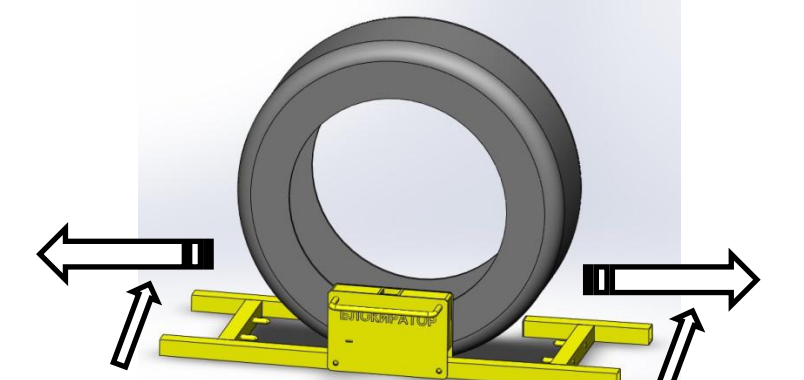
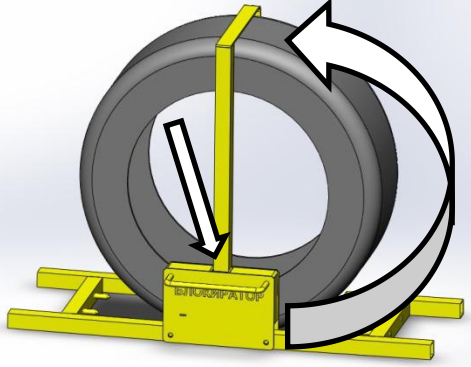
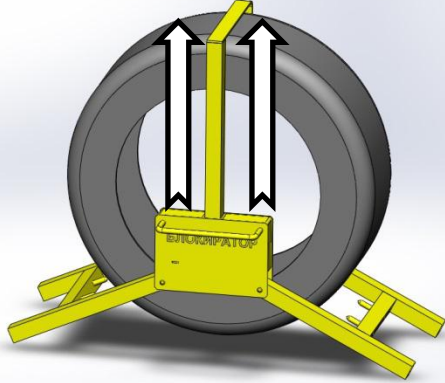


Руководство по эксплуатации блокираторов серии TrapWheels L и LS*

№ Поз.	Действие	Изображение
1	Достать блокиратор TrapWheels из упаковки	
2	При помощи ключа поворотом на два оборота против часовой стрелки разблокировать съемную Г образную штангу	
3	Подвести блокиратор TrapWheels под блокируемое колесо как показано на рис.	

4	Завести Г образную штангу на колесо и совместить с направляющей в блокираторе	
5	За ручку поднять блокиратор TrapWheels вверх до касания нижних поперечен либо шипов (в комплектации блокиратора LS) шины	
6	Небольшими перемещениями штанги с одновременным вращением ключа по часовой стрелки заблокировать замок блокиратора TrapWheels	
7	Разблокирование блокиратора TrapWheels произвести в обратной последовательности	

* - модификация с шипами

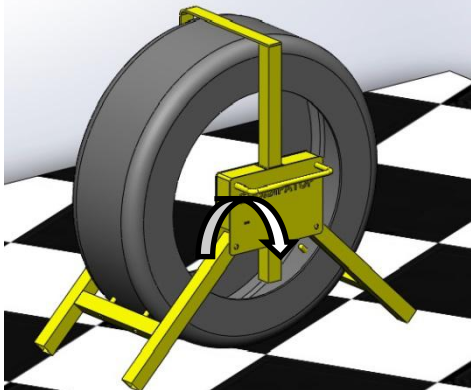

**ЖЕЛЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ**